


Montage- handleiding Tops Screen

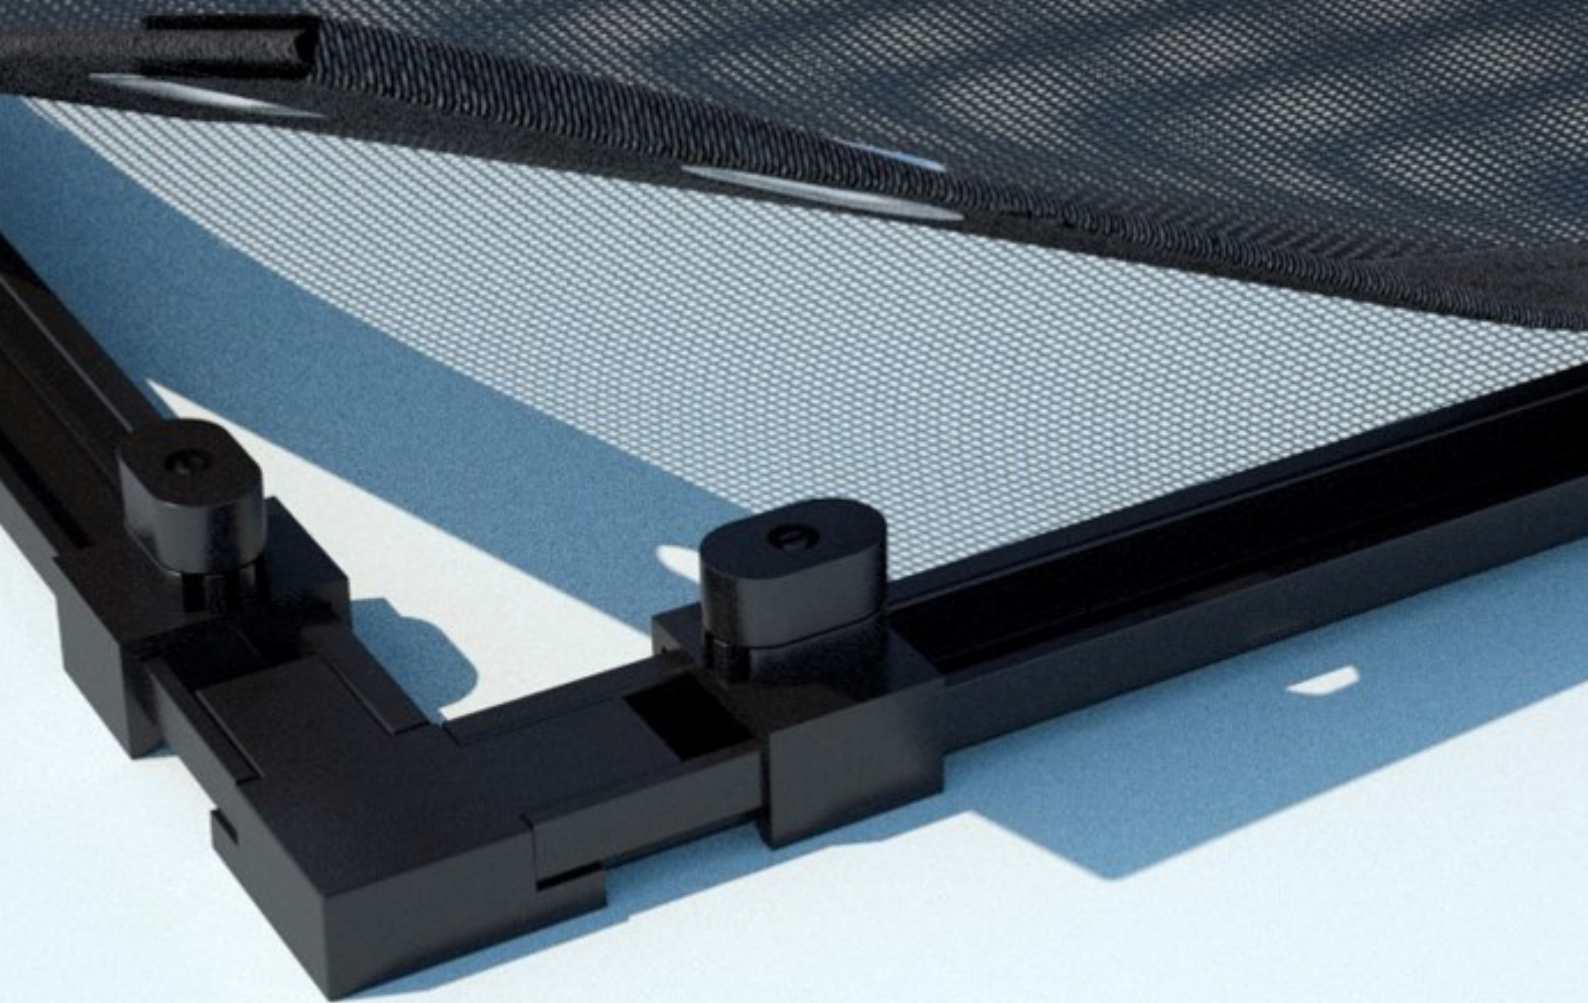

Inhoud




01.	Onderdelen	<u>05</u>
	Profiel	
	Hoekstuk	
	Bevestigingsclip	
02.	Installeren	<u>06</u>
	Plaatsbepaling	
	Monteren	
	Let op	



01. Onderdelen

Het montagesysteem bestaat uit drie onderdelen die eenvoudig en zonder gereedschap in elkaar gezet kunnen worden.

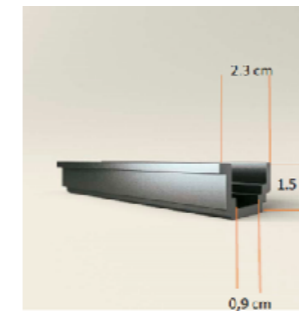

- Profiel



- Hoekstuk



- Bevestigingsclip



- Gemonteerd

02. Installeren

Voor een optimale werking is het belangrijk om de Tops Screens goed te installeren. Alleen het profiel zelf moet op de behuizing worden vastgezet met schroeven of bouten.

Stap 1: Plaatsbepaling

Bepaal hoe de Tops Screens geplaatst moeten worden. Normaal gesproken wordt het montagesysteem net buiten het lamallenpakket op de behuizing geplaatst. Uiteraard is het belangrijk om te kijken of je in de behuizing kunt boren.



Stap 2: Monteren van de profielen

- Maak het profiel aan de bovenzijde inclusief twee hoekstukken op maat. De hoekstukken voegen 5 cm toe aan de lengte van het profiel.
- Boor de gaten voor in het profiel. Het eerste en het laatste gat tenminste 5 cm uit de zij-kanten en maximaal 30 cm tussen de gaten.
- Boor gaten voor in de ondergrond waar het frame tegenaan geplaatst wordt of gebruik zelftappers.
- Monteer de bovenzijde van het frame.
- Verwijder tijdelijk één van de hoekstukken om het benodigde aantal bevestigingsclips over het profiel te kunnen schuiven. Het is ook mogelijk deze via de voorzijde over het frame te klikken.
- Monteer het screen tijdelijk aan de gemonteerde bovenzijde om zodoende eenvoudig de bevestigingspositie van de onderzijde van het frame af te kunnen meten, waarbij het scherm strak komt te hangen.
- Herhaal bovenstaande stappen voor het monteren van de zijkanten en onderzijde van het frame.
- Bevestig het Tops Screen.

Stap 3: Let op

- Zorg rondom voor een vlakke achtergrond voor het bevestigen van het montagesysteem.
- Ongelijkheden dienen eventueel met metalen hulpprofielen weggewerkt te worden.
- Boor de gaten in het profiel iets groter dan de diameter van de schroef of bout.
- Let op dat de boor, schroef en/of bout geen vitale delen raakt.
- Gebruik schroeven met een platte kop aan de onderzijde en geen verzonken kop (afb. 1).
- Zorg dat de schroefkop binnen het smalste stuk (0,9 cm) van het profiel valt (afb. 2).
- Voorkom spanning op het profiel als gevolg van te strak aandraaien van de schroeven of bouten.

- Plaatsbepaling

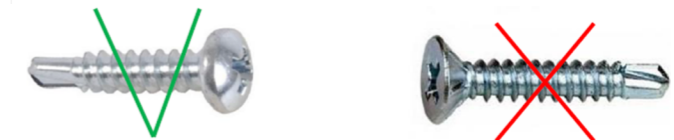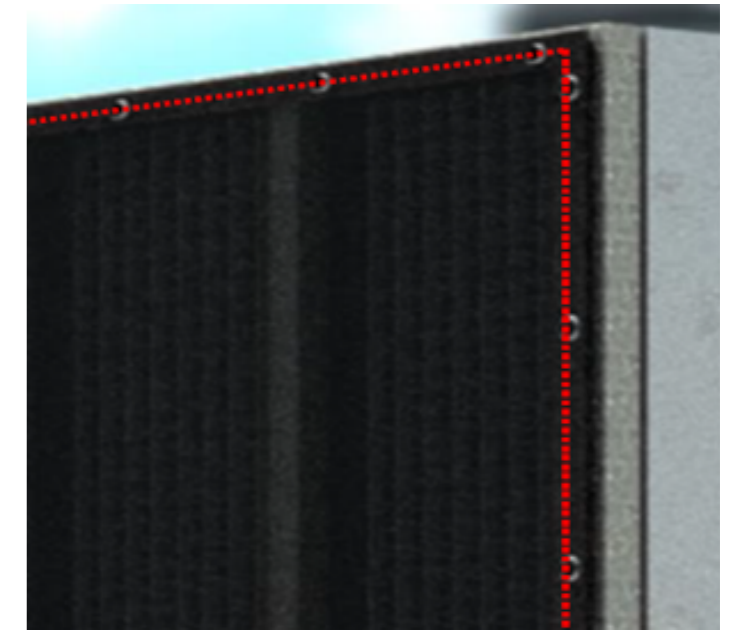

Afbeelding 1

- Let op
Afbeelding 1 & 2



Afbeelding 2

T. 040 - 204 54 06

E. info@topsluchtfilters.nl

W. www.topsluchtfilters.nl